

HDP6-32
Disjoncteur moteur



Manuel d'utilisation

Normes:CEI 60947-1 CEI 60947-2 CEI 60947-4-1
Prière de lire attentivement les instructions avant
installation et de conserver le présent manuel d'utilisation



HDP6-32


- Présentation

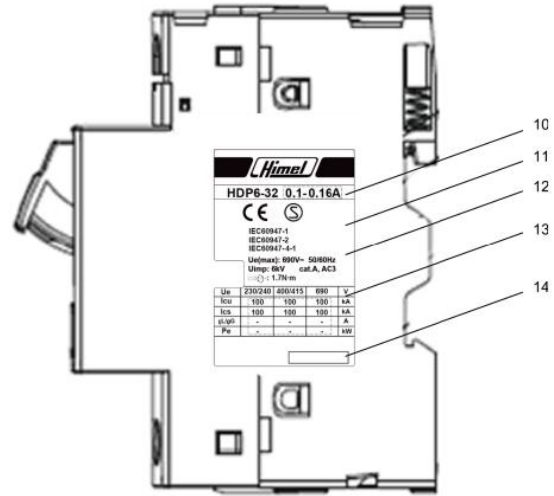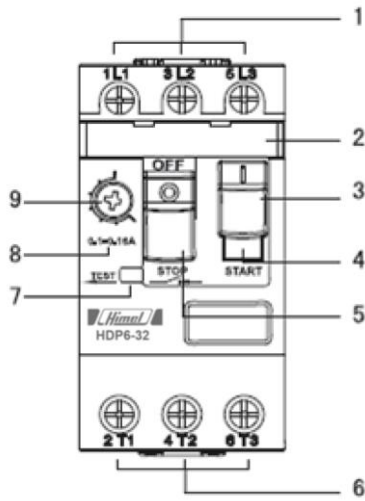

1. Bornier de connection entrée
2. Couvercle de protection des contacts auxiliaires
3. Bouton de mise en marche
4. Arrêteur
5. Bouton d'arrêt
6. Bornier de connection sortie
7. Test de déclenchement


8. Valeurs des courants de réglage
9. Bouton de réglage
10. Caractéristiques du produit
11. Etiquette de certification et de conformité aux normes
12. Calibre tension, tension d'isolement et valeur des couples de serrage
13. Caractéristiques techniques sous AC-3
14. Date de production

Dimensions hors tout de montage

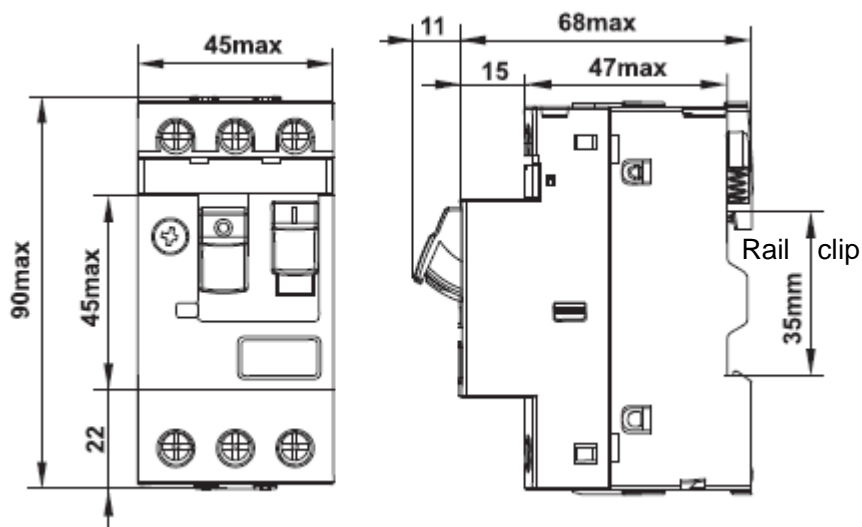


Montage et démontage

- Le montage pourra être mené dès vérification de la tension, du calibre courant, de la fréquence et que les caractéristiques du produit sont celles requises.
- Interdire l'utilisation du disjoncteur s'il est endommagé ou s'il est mal monté.

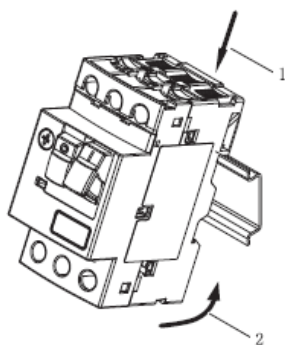


Montage

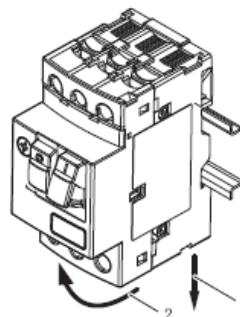


Démontage

Schéma de montage des accessoires

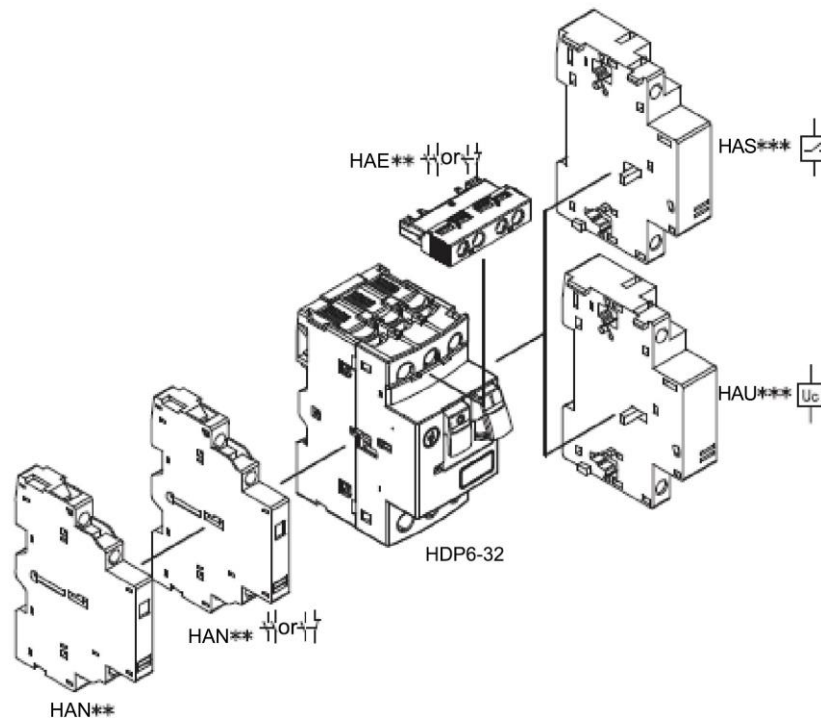


Type	Désignation	Spécification	Position de montage	Nombre Max.
HAE	Contact instantané (Face avant)	2NO, 1NO+1NF	Directement sur le couvercle	1
HAN	Contact instantané (Face latérale)	2NO, 1NO+1NF	Latéral gauche	2
HAU	Sous tension	110~115V, 220~240V, 380~415V	Latéral droit	1
HAS	Shunt	110~115V, 220~240V, 380~415V	Latéral droit	1

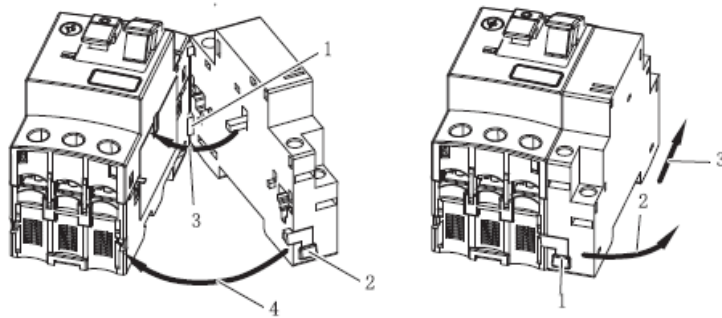Montage accessoire soustension et shunt**Montage**

1. Libérer et mettre en place le crochet de l'accessoire dans le trou aménagé à cet effet sur le disjoncteur.
2. Pousser sur l'extrémité basse de l'accessoire.
3. Aligner le levier de connection de l'accessoire avec le mécanisme aménagé dans le trou prévu à cet effet dans le disjoncteur.
4. Assembler puis mettre en place le crochet.

Démontage


- 1 et 2. Appuyer vers le bas sur le crochet situé en partie haute de l'accessoire et effectuer une rotation latérale.
3. Le crochet découplé, l'accessoire est démonté en le soulevant vers le haut.

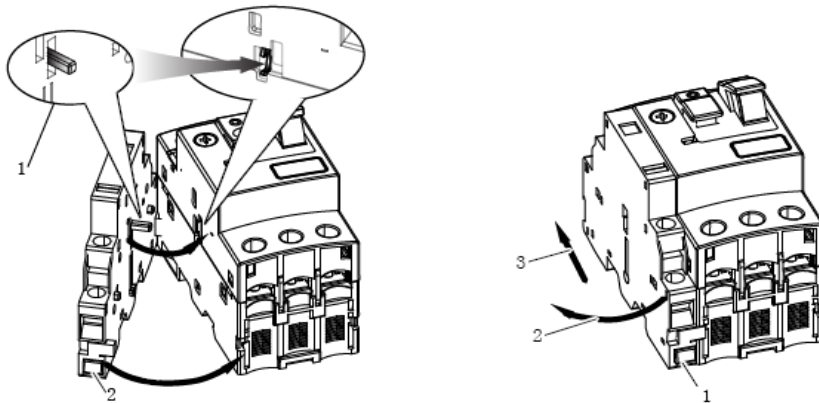Contacts auxiliaires instantanés**Montage**

1. Libérer et mettre en place le crochet de l'accessoire dans le trou aménagé à cet effet sur le disjoncteur mis en position OFF.
2. Pousser sur l'extrémité basse de l'accessoire.
3. Aligner le levier de connection de l'accessoire avec le mécanisme aménagé dans le trou prévu à cet effet dans le disjoncteur.
4. Assembler et mettre en place le crochet et faire plusieurs opérations ON/OFF à titre d'essai.

Démontage

- 1 et 2. Appuyer vers le bas sur le contact effectuer une rotation latérale.
3. Le crochet découplé, l'accessoire est démonté en le soulevant vers le haut.

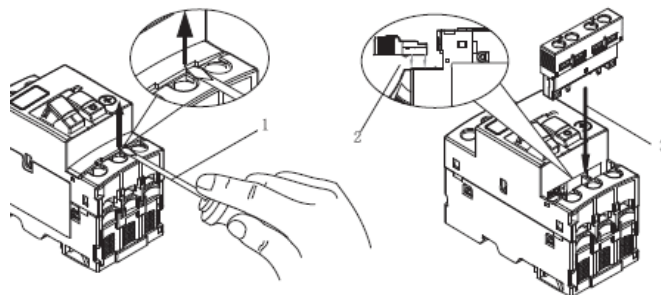Montage du HAE11 ou du HAE20**Montage**

1. Enlever le couvercle de protection des contacts auxiliaires.
2. Poser la surface plane du bloc des contacts auxiliaires sur le disjoncteur.
3. Aligner et insérer.

